


HURTIGVEILEDER FOR VLOC PRO KABELSØKER

Følgende tekst er en sammenfattet brukermanual for vLoc Pro kabelsøker som omhandler den praktiske betjening av instrumentet. For øvrige tekniske data, garanti- og servicebetingelser, vedlikehold og påvisningsteori se original brukermanual på engelsk.

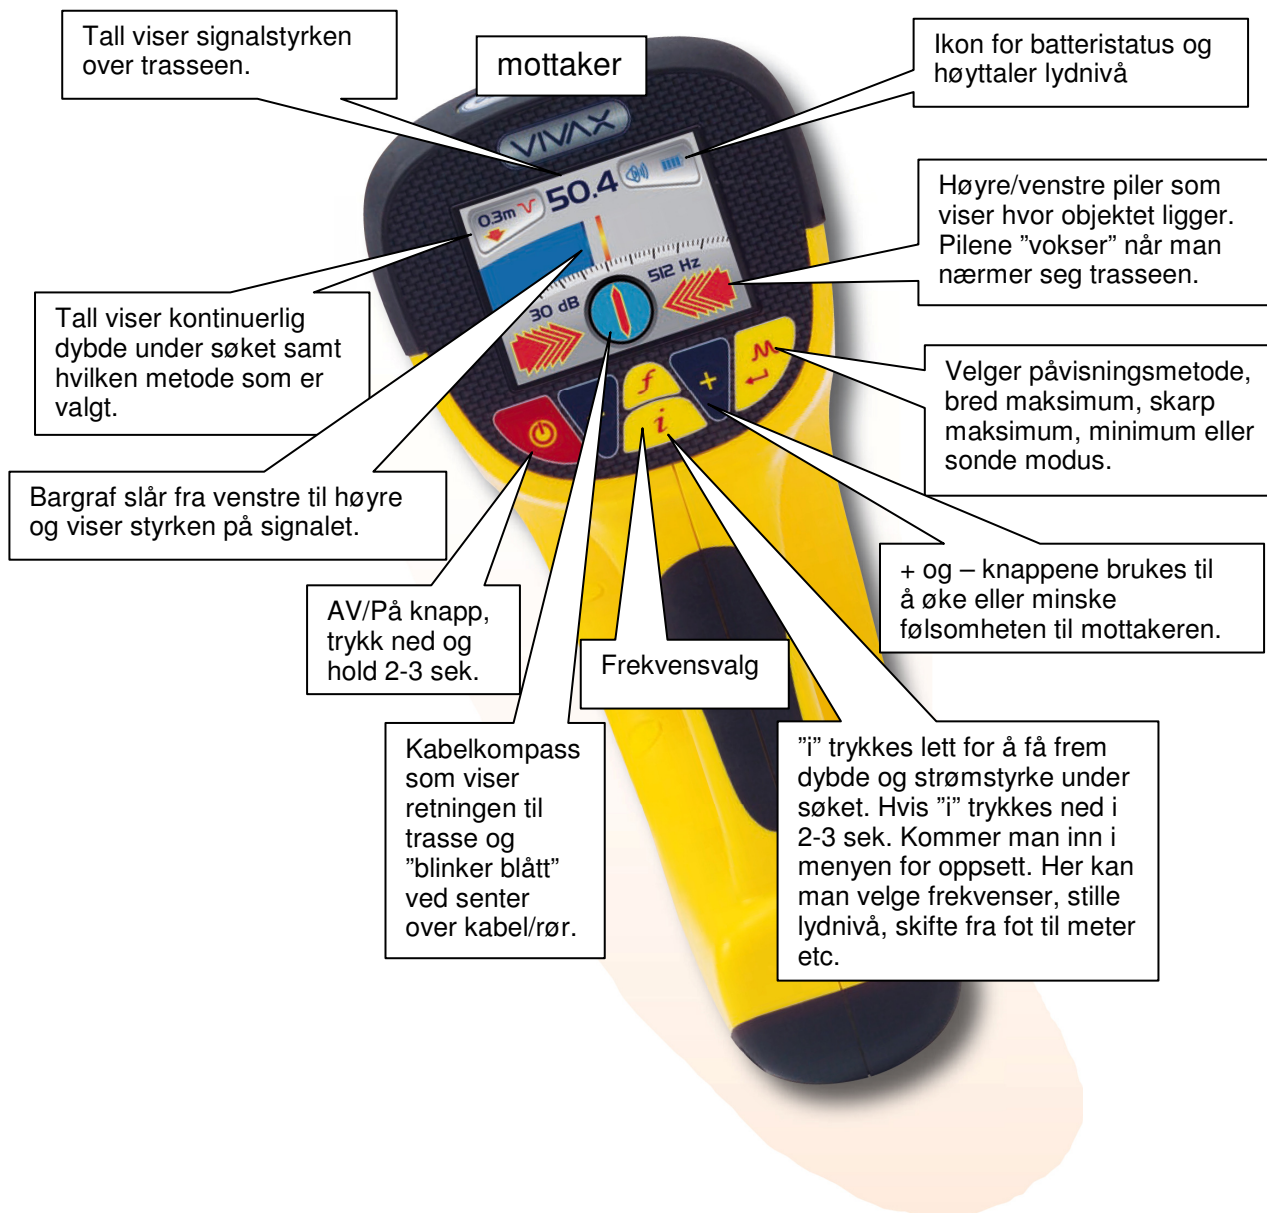

Feilsøkingsspesialisten

Din ledende leverandør av måleinstrumenter og tjenester!

www.seba-nor.no


Diagnosis | Fault Location | Leak Detection | Line Location

Foretaksnavn: Seba nor as
 Kontoradresse: Jomfrubråtveien 78, 1179 Oslo
 Postadresse: P.O. Box 31 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo
 Org.nr. NO 931 924 583 MVA

Telefon: +47 22 28 00 40
 Telefaks: +47 22 74 02 80
 E-post: firmapost@seba-nor.no
 Web: www.seba-nor.no / www.sebanor.com
 Seba KMT GmbH, WEE-Reg.-Nr. DE 24650880




seba nor a.s

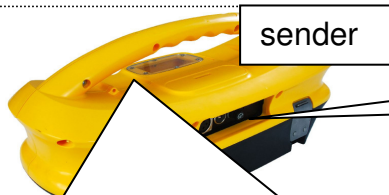


Tilkobli av lader (ved oppladbare batt.) og tilkobling for clamp/tang eller konduktivt tilkoblingssett.

Display

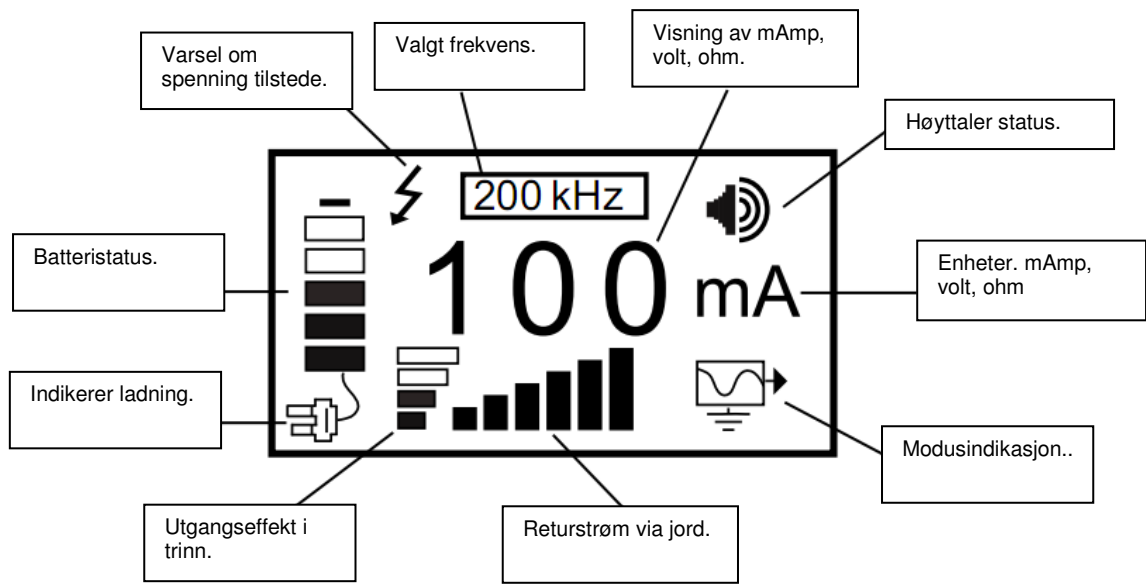


Push Button

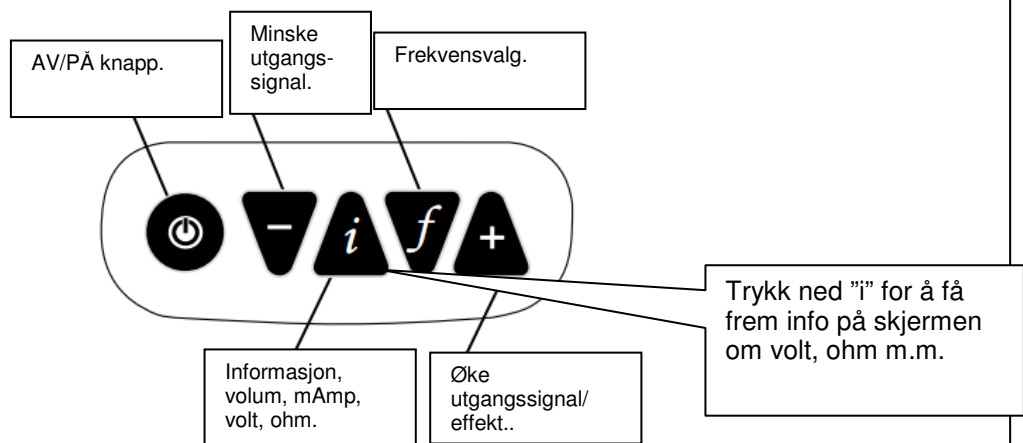

Feilsøkingsspesialisten

Din ledende leverandør av måleinstrumenter og tjenester !

www.seba-nor.no

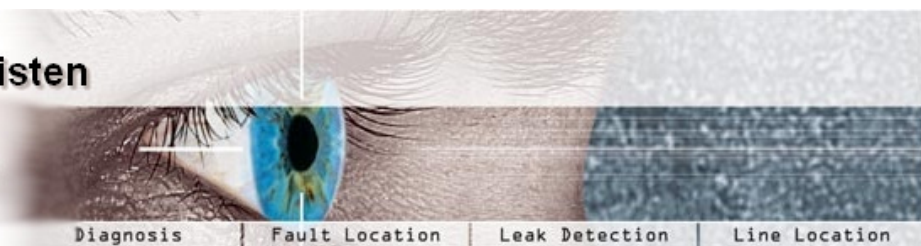


Diagnosis | Fault Location | Leak Detection | Line Location



Foretaksnavn: Seba nor as
Kontoradresse: Jomfrubråtveien 78, 1179 Oslo
Postadresse: P.O. Box 31 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo
Org.nr. NO 931 924 583 MVA

Telefon: +47 22 28 00 40
Telefaks: +47 22 74 02 80
E-post: firmapost@seba-nor.no
Web: www.seba-nor.no / www.sebanor.com
Seba KMT GmbH, WEE-Reg.-Nr. DE 24650880


TILKOBLINGER PÅ
SENDER.

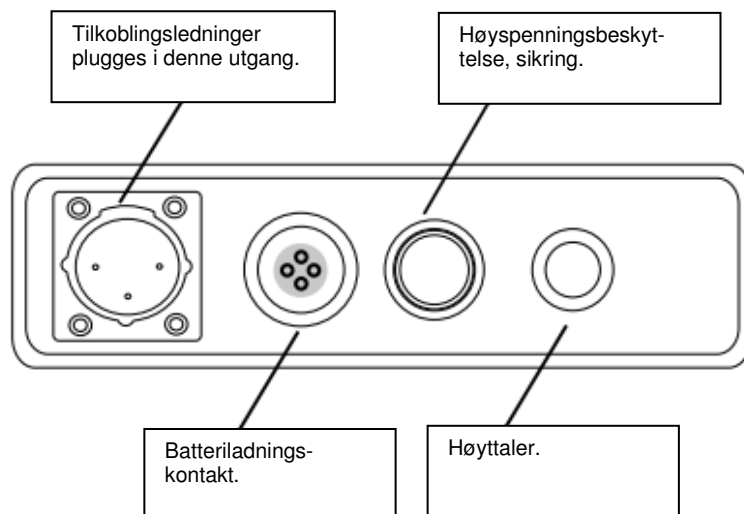

PLASSERING AV
SENDER INDUKTIVT.

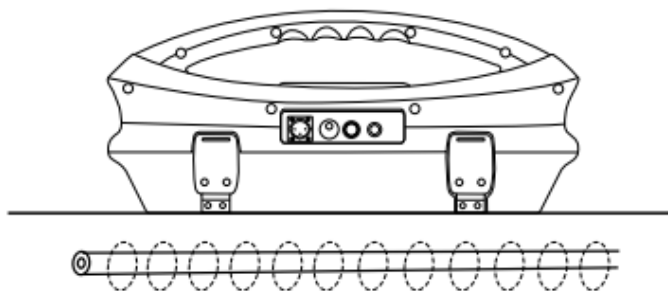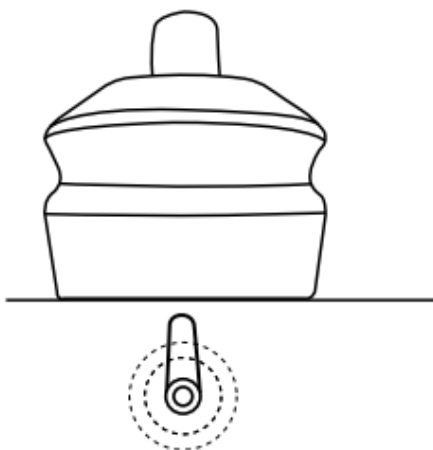

TILKOBLING AV
SENDER
KONDUKTIVT.

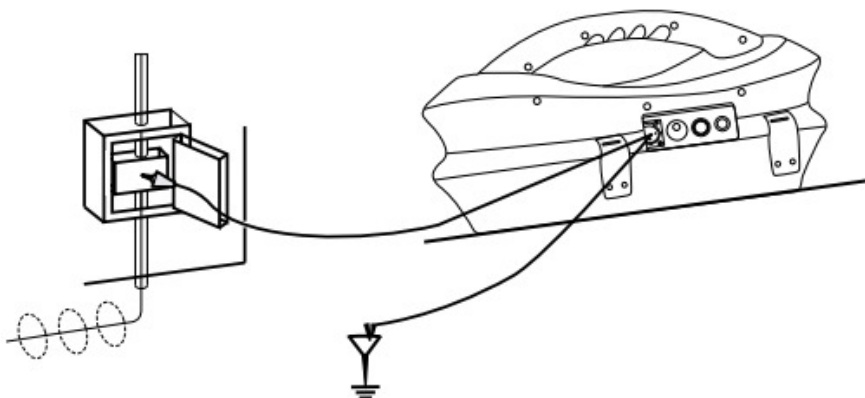


Frekvenser og utgangseffekter:


Senderen gir opptil 10 watts utgangseffekt.

- 512 Hz (anbefalt for 60Hz nett) direkte tilkobling – 10 watt
- 640 Hz (anbefalt for 50Hz nett) direkte tilkobling – 10 watt
- 8 kHz direkte tilkobling – 10 watt
- 33 kHz direkte tilkobling og clamp – 10 watt
- 65 kHz direkte tilkobling – 1 watt
- 200 kHz direkte tilkobling – 1 watt
- Induktive frekvenser er 8 kHz, 33 kHz og 65 kHz, eller alternativt 33 kHz, 65 kHz og 200 kHz.


Løsne batteri rom for bytte av batterier, (10 stk. alkaliske hvis ikke oppladbare):

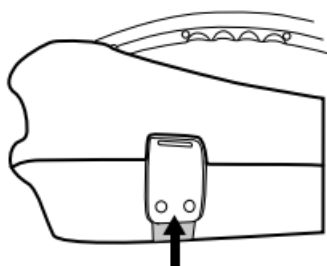

Trykk opp knappen/
hendelen.

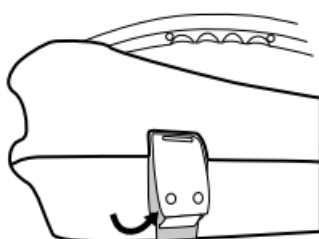


Fra ut knappen/hendelsen.

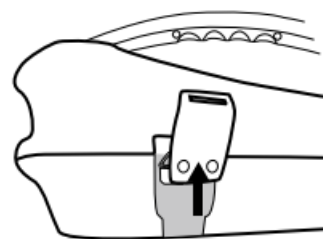


Løft ut knappen/hendelsen
til den går fri
låsemekanismen.


Litt praktisk om søk med mottakeren:

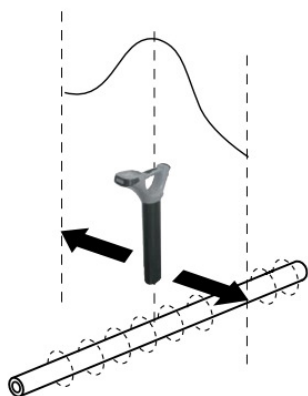


Maksimumsmodus,
skarp

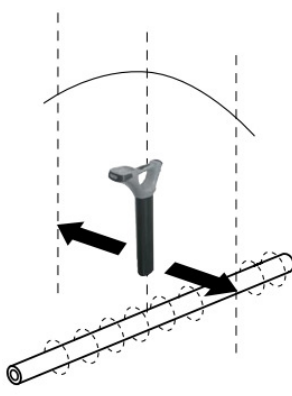

Maksimumsmodus,
bred

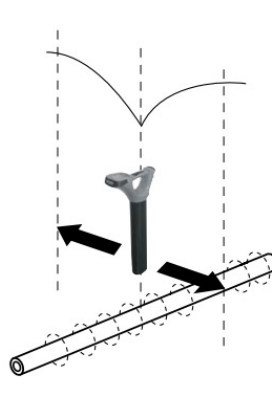

Minimumsmodus,
med høyre/venstre
piler

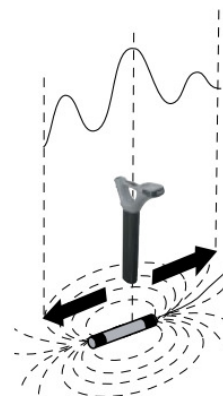

Sondemodus

Se for øvrig www.seba-nor.no sin VIP login nettside for instruksjonsvideo m.m.