



DIGIPHONE STØTSPENNINGSMARKLYTTER- SAMMENDRAG

Prosedyre for bruk:


1. Aktiver støtgenerator og vær sikker på at overslag finner sted.
2. Vær sikker på at feilstedet er hørbart, dvs. at feilen er høyohmig.
3. Eventuelt forlokaliser feilstedet med TDR og lysbuestab. Samt ta ut traseen.
4. Tilpass mikrofon etter underlaget og still inn følsomhet og volum på mottaker. Hodetelefonene tas ikke i bruk men henges rundt halsen.
5. Start søket - «OVFL» indikerer for lav følsomhet eller fortsatt langt unna feilstedet.
6. Nedre horisontale bargraf indikerer at man er rett over kabeltraseen. Husk at mikrofonens røde merke/pil MÅ alltid peke fremover i kabelens retning.
7. Når støtet/overslagslyden mottas av mikrofon starter telling i millisekunder mellom elektromagnetisk puls og akustisk lyd. VIKTIG: Gi tid for 2-3 målinger før man går videre, her skal tallverdiene være tilnærmet like ved hvert støt. Ved hele tiden varierende tallverdier så utløses tellingen av ekstern støy og ikke overslagslyden. Forsøk å gå videre og eventuelt juster ned følsomheten noe.
8. Gå til et minimum oppnås, kanskje rundt 4-5 i tallverdi. På dette punktet antas feilstedet å befinne seg. Ta på hodetelefonene og verifiser at du også hører overslagslyden nede i marken. Feilstedet er nå funnet.

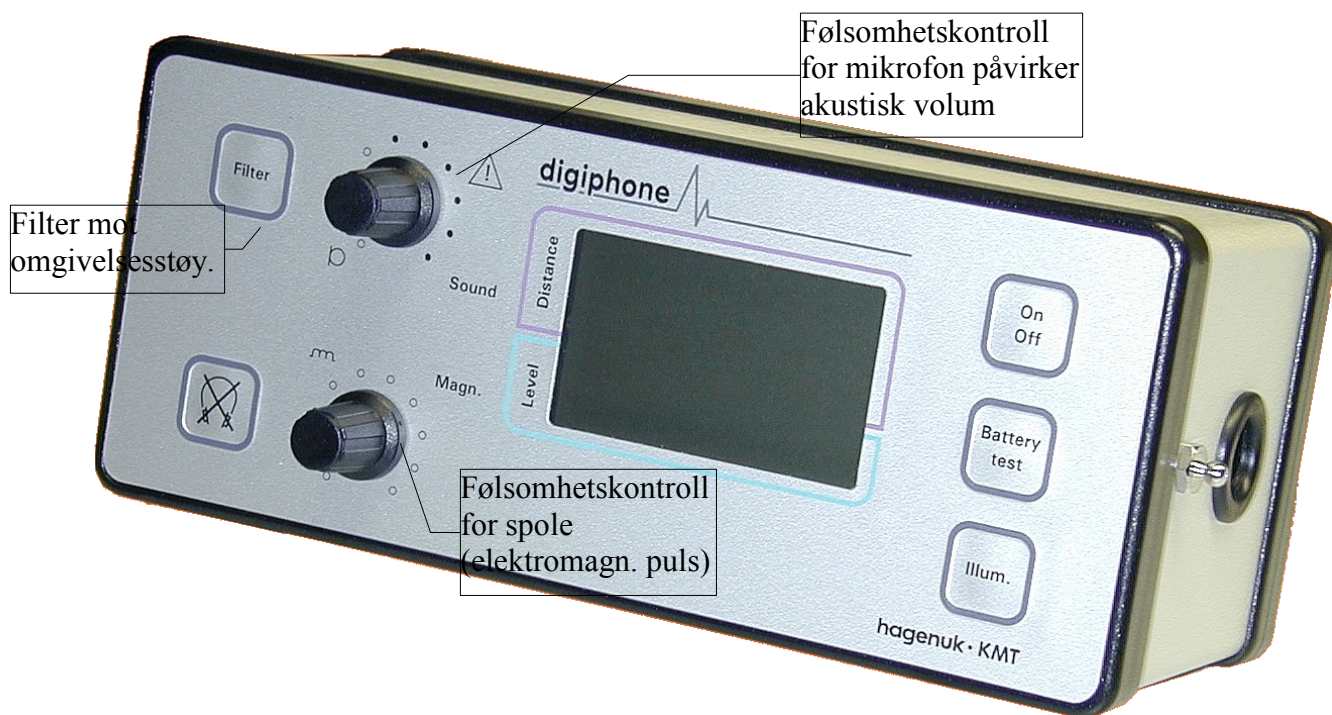


Forklaringer til skjermbilde:

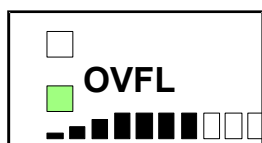

Følsomhet stilt for lavt.
(Intet stoppsignal.)

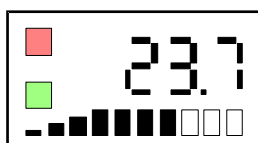


Følsomhet stilt optimalt.
(Korrekt stoppsignal.)

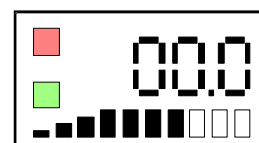


Følsomhet satt for høyt.
(Umiddelbart stoppsignal.)

Følsomhetsinnstillinger:

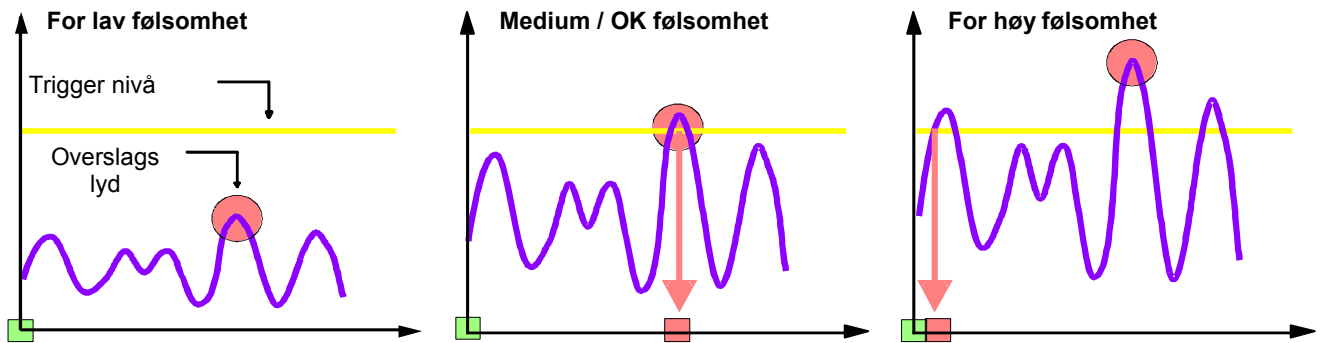

Praktisk eksempel:

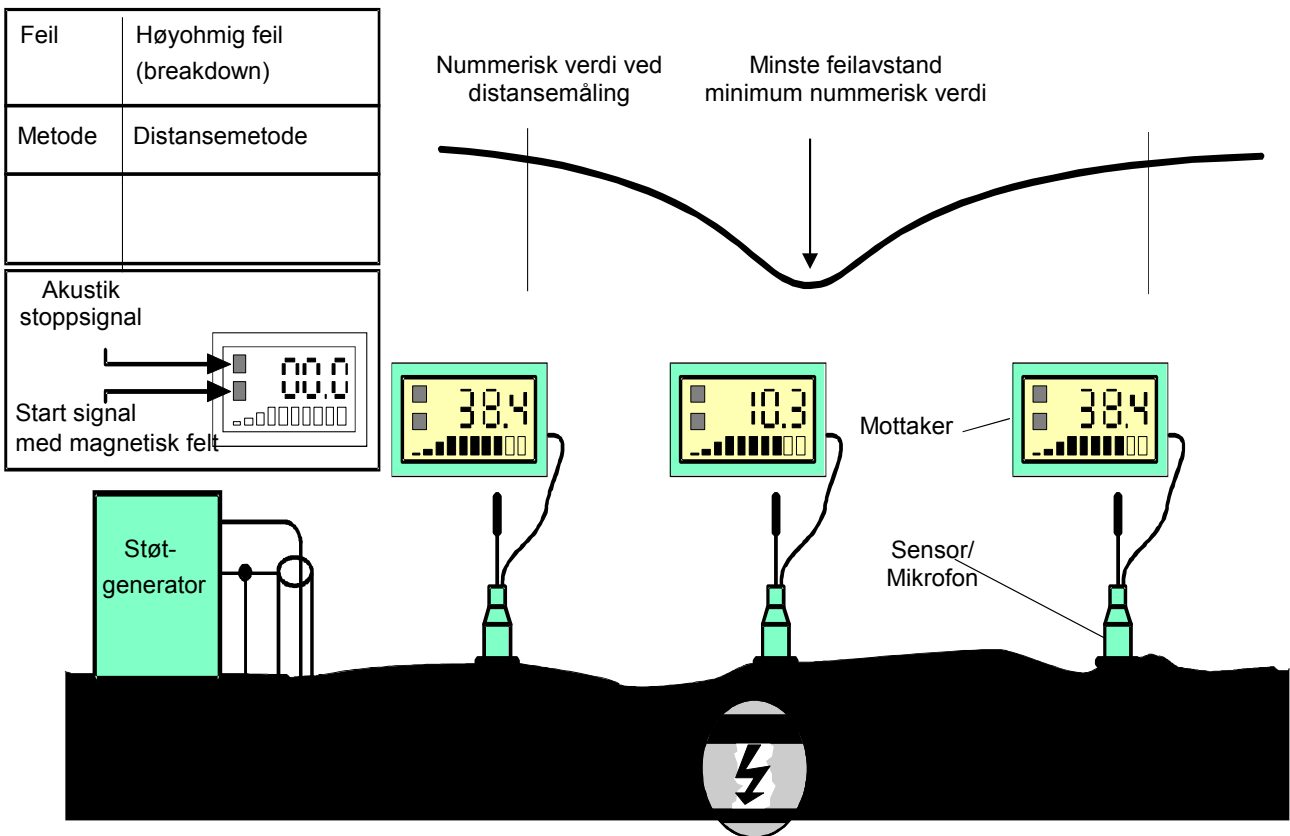

NB: Det anbefales at man starter med den beskrevne feilsøkningsprosedyre på et kjent sted og en kjent feil, gjerne et egnet testfelt. Er man uerfaren med hvordan instrumentet oppfører seg vil man lett bli usikker og få problemer. Husk dette er et fantastisk verktøy som sparer hørselen og gjør feilsøkingen enklere men det krever noe trening som med alt annet feilsøkningsutstyr. Ring gjerne oss i Seba nor direkte for support slik at du blir fornøy og får maksimalt ut av din nye Digiphone. Telefon: 22 28 00 40.

Lykke til.